



AUFMASS

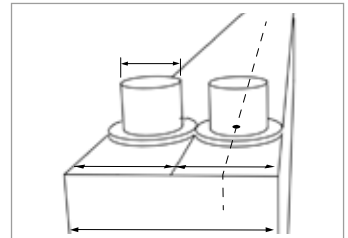


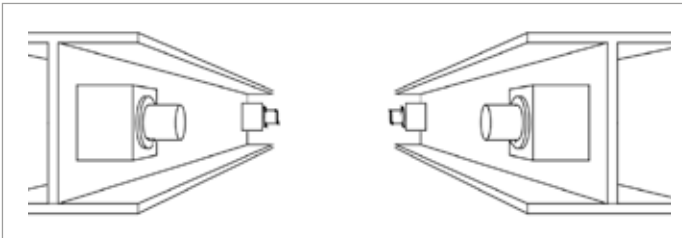

ZWISCHEN DEN SPARREN



MONTAGE ZWISCHEN DEN SPARREN

1 BREITE AUSMESSEN

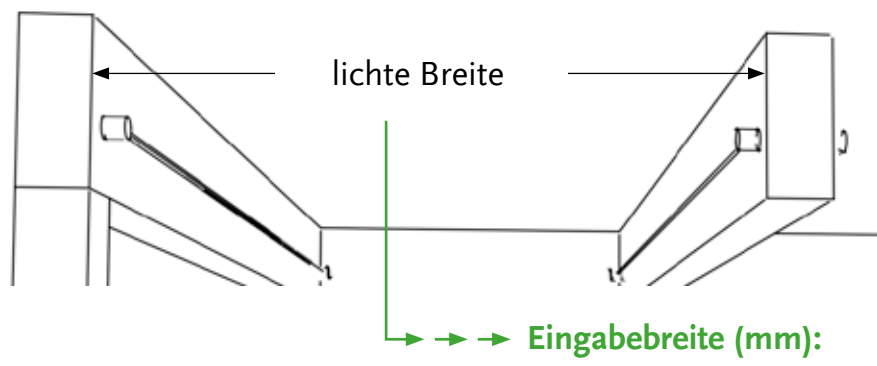


2 LÄNGE AUSMESSEN

Sie legen den Lochabstand fest: Mitte Zylinder bis Mitte Zylinder.
 Achten Sie darauf, dass um die Mitte des Zylinders herum in allen Richtungen 40 mm „Luft“, ein **Mindestabstand** verbleibt.

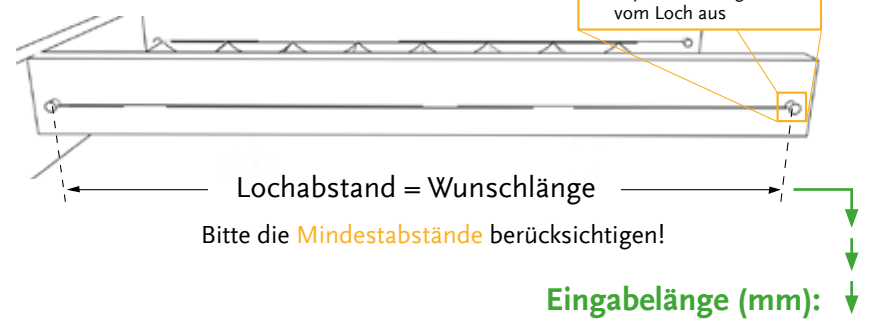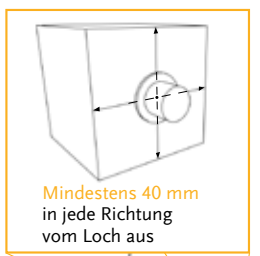

3 MASSE IN KONFIGURATOR EINGEBEN

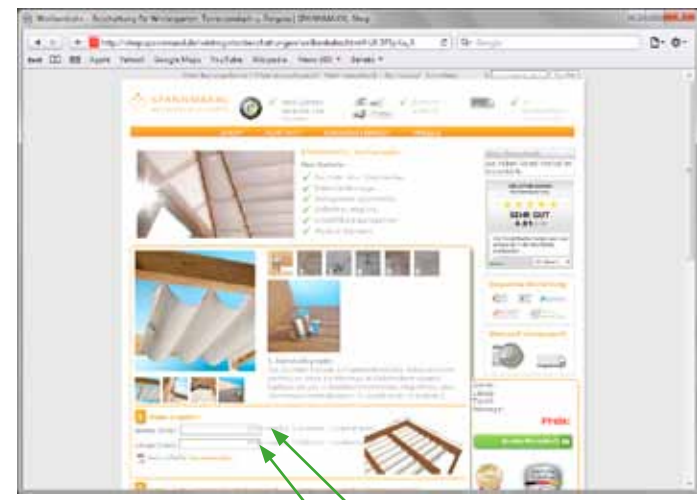

Eingabebreite in mm

Eingabelänge in mm

„Ich berate gerne rufen Sie mich an!“

0221 / 250 818 0

KNUTH HORNBOKEN


UNTER DEN SPARREN

MONTAGE UNTER DEN SPARREN

1 BREITE AUSMESSEN




Bei dieser Montageart muss nach Bestellung im Shop eine E-mail geschrieben werden.

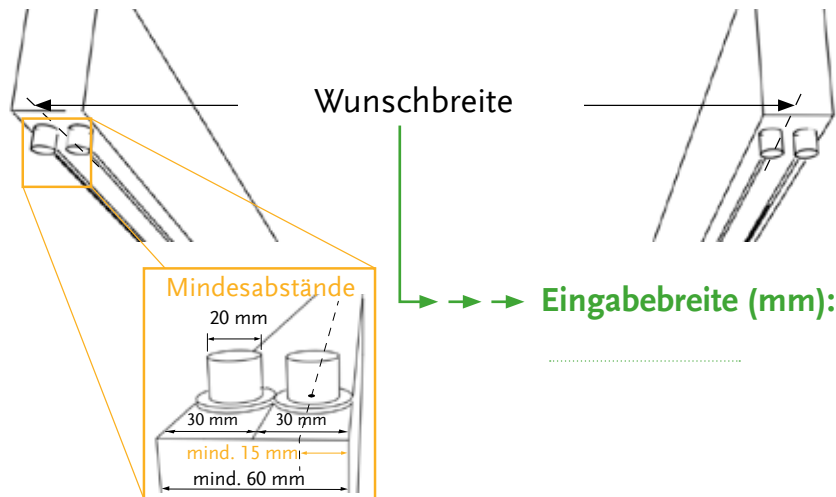

Sie legen die Breite fest: Mitte Zylinder bis Mitte Zylinder.
Bitte die **Mindestabstände** berücksichtigen!


Fundamentteller-Durchmesser: 30 mm; Dicke 2 mm
Edelstahlzylinder-Durchmesser: 20 mm

2 LÄNGE AUSMESSEN

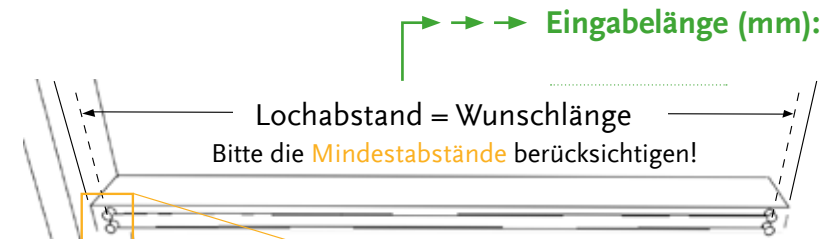

Bei Bestellung bitte per Mail einen Hinweis schreiben: „Angegebene Länge/Breite ist Seilabstand/Lochabstand.“
Mail an: kh@skia.de

3 MASSE IN KONFIGURATOR EINGEBEN

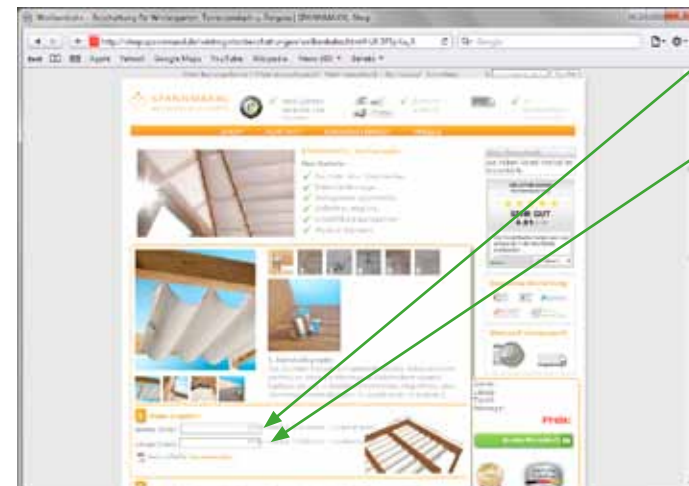

Eingabebreite in mm


Eingabelänge in mm

MONTAGE VOR KOPF

1 BREITE UND LÄNGE AUSMESSEN


Eingabebreite (mm):

Eingabelänge (mm):

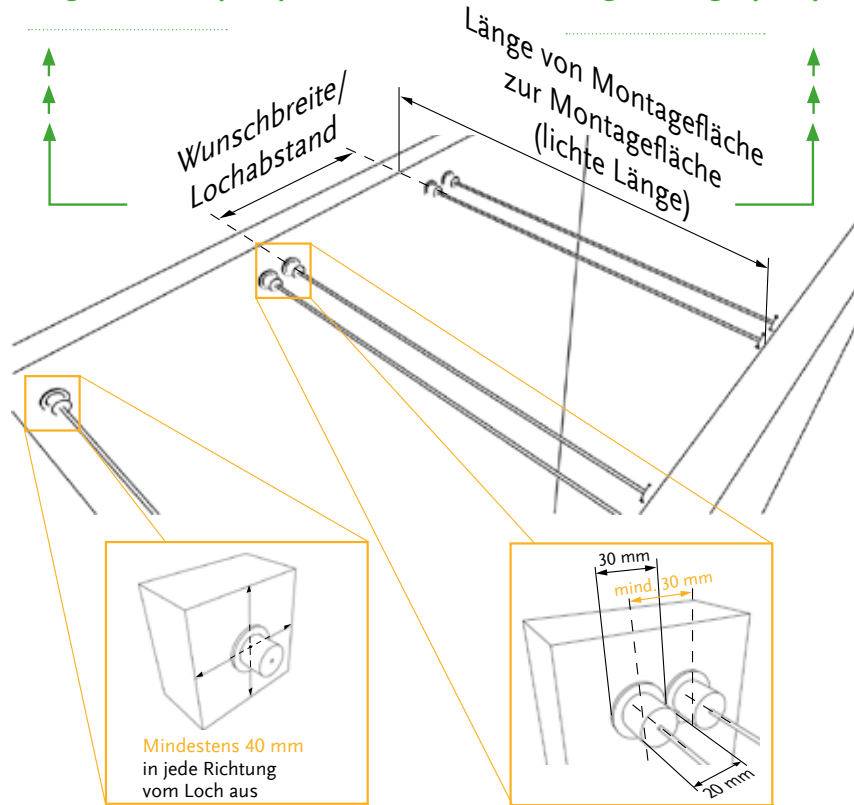

Sie legen Die Wunschbreite (bzw. den Lochabstand oder Seilabstand) fest: Mitte Zylinder bis Mitte Zylinder. Achten Sie darauf, dass um die Mitte des Zylinders herum in allen Richtungen 40 mm „Luft“, ein **Mindestabstand** verbleibt. Zwischen zwei Zylindern nebeneinander sollte 30 mm **Mindestabstand** verbleiben.

3 MASSE IN KONFIGURATOR EINGEBEN

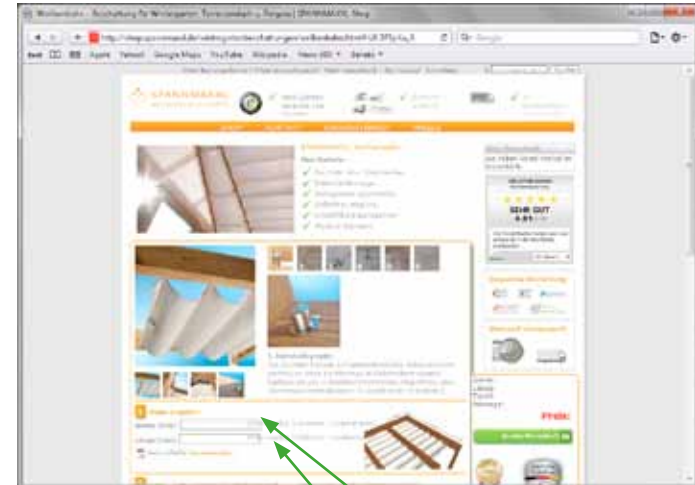

Eingabebreite in mm

Eingabelänge in mm

„Ich berate gerne
rufen Sie mich an!“

0221 / 250 818 0


KNUTH HORNBOKEN



AM H-PROFIL

MONTAGE AM H-PROFIL

1 BREITE AUSMESSEN

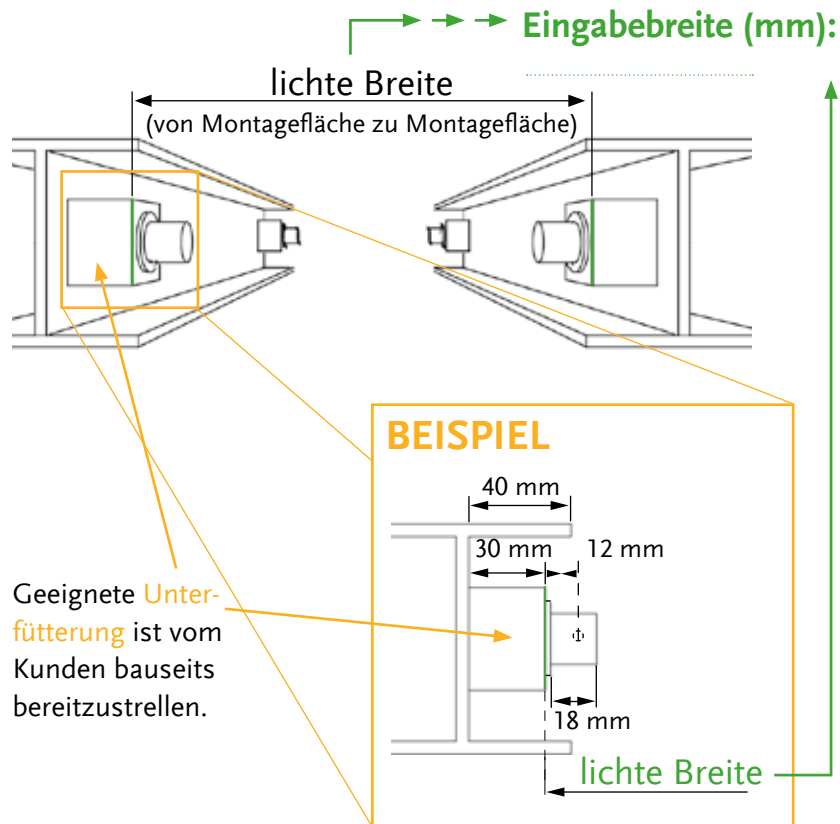

„Ich berate gerne
rufen Sie mich an!“

0221 / 250 818 0


KNUTH HORNBÖGEN




2 LÄNGE AUSMESSEN

Sie legen den Lochabstand fest: Mitte Zylinder bis Mitte Zylinder. Achten Sie darauf, dass um die Mitte des Zylinders herum in allen Richtungen 40 mm „Luft“, ein **Mindestabstand** verbleibt.

Eingabelänge (mm):

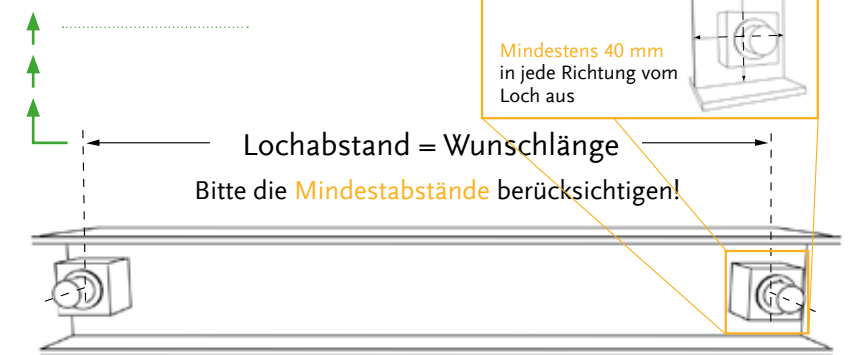

3 MASSE IN KONFIGURATOR EINGEBEN

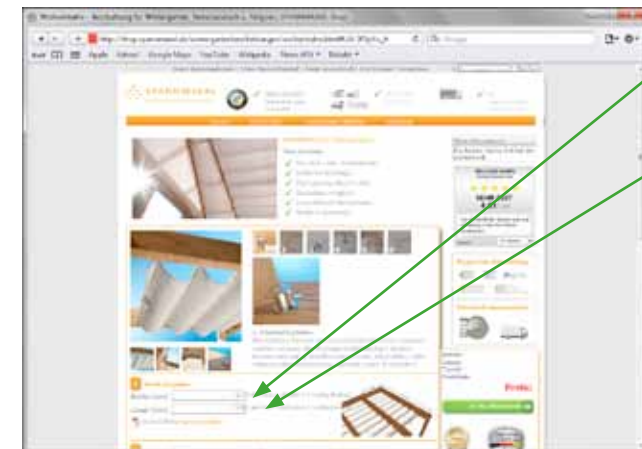


Eingabebreite
in mm


Eingabelänge
in mm

WIE STARK DARF DIE BREITE ABWEICHEN?

schmale Breite
Eingabebreite (mm):

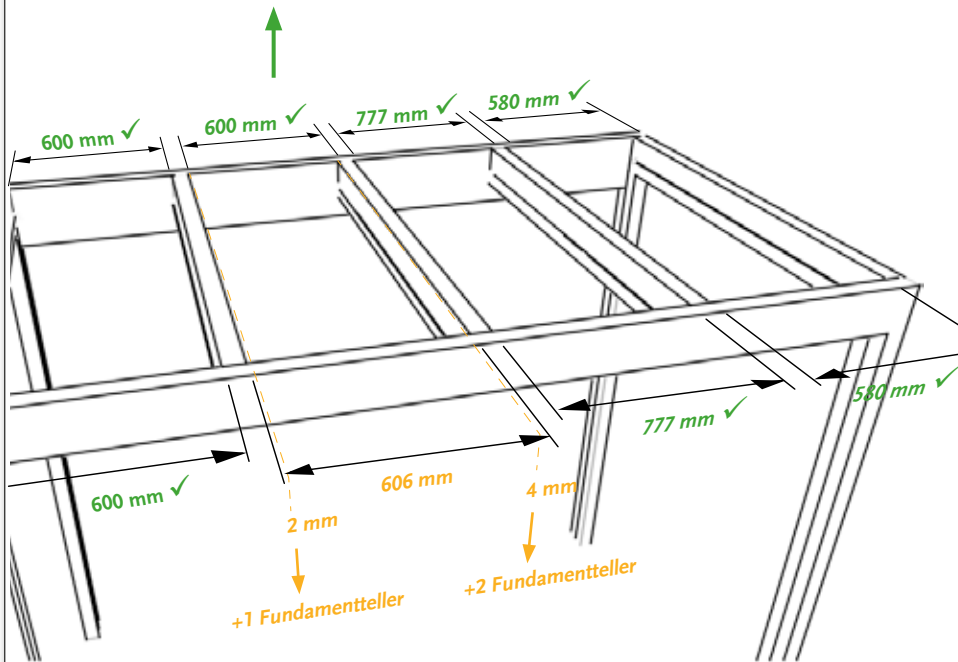

Größere Breite reduzieren Sie durch **zusätzliche Fundamentteller** (2 mm dick), so dass die Seile parallel laufen, obwohl die Sparren leicht auseinander gehen.

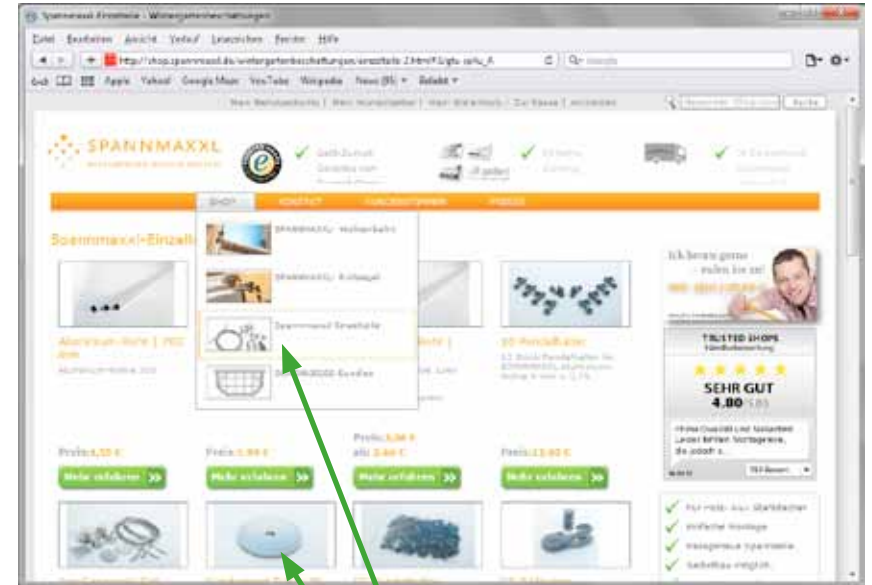

Unter Shop -> Einzelteile bestellen Sie die zusätzlichen Fundamentplatten.

